




Lavez-vous les mains.



Faites une toilette intime soignée du méat.

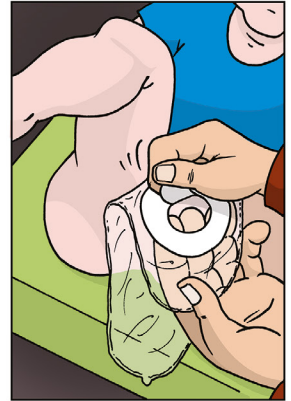

Posez le collecteur adapté sur le sexe de l'enfant.



Retirer le collecteur dès la présence d'urine*



* Remettre un nouveau collecteur s'il n'y a pas d'urine au bout d'1 heure.

Placez le collecteur dans le flacon préalablement identifié.



Déposez le flacon d'urine au laboratoire le plus rapidement possible. Conserver l'échantillon 2h à température ambiante ou 12h au frais (+4°).

