





Lavez-vous les mains.




Faites une toilette intime soignée de la vulve.

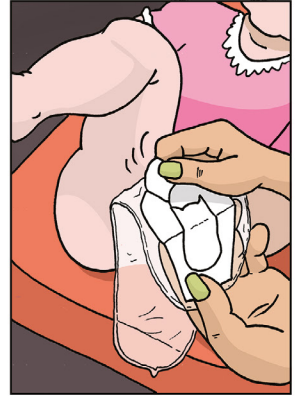

Posez le collecteur adapté sur le sexe de l'enfant.

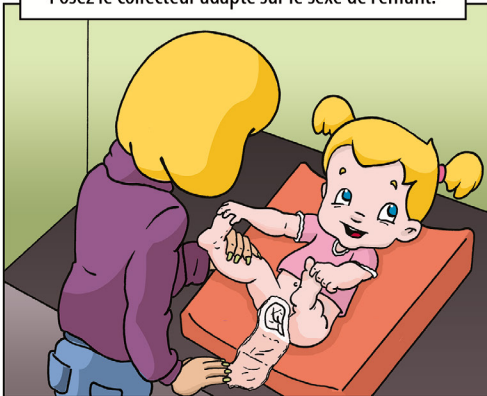

Retirer le collecteur dès la présence d'urine*

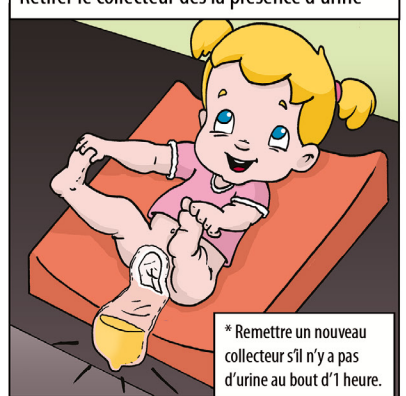

Placez le collecteur dans le flacon préalablement identifié.



Déposez le flacon d'urine au laboratoire le plus rapidement possible. Conserver l'échantillon 2h à température ambiante ou 12h au frais (+4°).

