




Hände gründlich waschen



Sorgfältige Intimwäsche

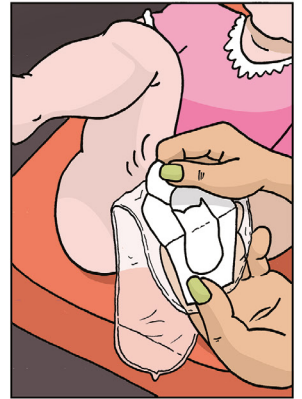


Anbringen des geschlechtsspezifischen Urinbeutel



Entnahme des Beutels sobald dieser Urine enthält *



Legen Sie den Urinbeutel in einen zuvor beschrifteten Becher

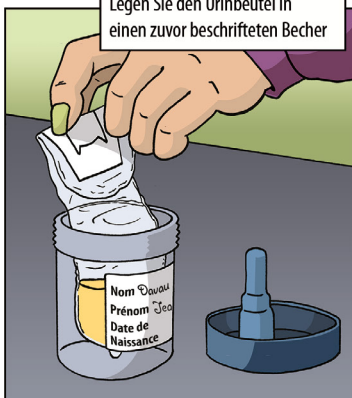

Bringen Sie die Probe so schnell wie möglich ins Labor. Lagern Sie die Probe 2 Stunden bei Raumtemperatur oder 12 Stunden bei +4°C.

