



	ANNEXE			
	RECUEIL D'ECHANTILLON D'URINES (ECBU) SUR SONDE URINAIRE			
Identification A_MO_PREL_39_I	Approbateur Pierre BLONSKI	Date d'application 21/04/2026	Version 1	Page 1 / 1

1. Comment procéder ?

Une sonde urinaire est systématiquement colonisée par des bactéries. Le sac collecteur est un véritable bouillon de culture et ne doit pas servir à collecter les urines en vue de la réalisation d'un ECBU. La qualité du recueil est donc très importante pour distinguer une simple colonisation d'une infection urinaire authentique.


Matériel

- Gants
- Antiseptique (alcool 70°)
- Compresses
- Corps de pompe et adaptateur
- Tubes pour ECBU (tube boraté et tube pour sédiment)
- 1 pince à clamper

- Poser la pince à clamper en aval du site de prélèvement et attendre 15 minutes
- Se laver les mains et mettre des gants.
- Désinfecter le site de prélèvement avec une compresse stérile imbibée d'alcool à 70° et sécher avec une compresse.
- Ponctionner le site de prélèvement avec l'adaptateur monté sur le corps de pompe et percuter les 2 tubes pour ECBU.
- Déclamper la sonde.
- Compléter la fiche de renseignements cliniques **en précisant sur l'étiquette de traçabilité le mode de recueil** (urines recueillies extemporanément après clampage de la sonde).

Protocole

Réalisation d'un ECBU sur sonde urinaire à demeure

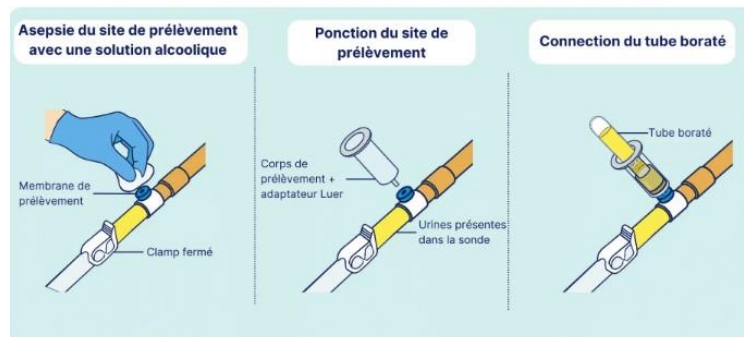

2. Historique

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
25.03.26	1	Première édition