



KETTERTHILL	ANHANG			
	URINGEWINNUNG (URCU) AUS EINEM HARNWEGSKATHETER			
Identifikation A_MO_PREL_39_I	Genehmiger Pierre BLONSKI	Inkrafttretungs- datum 21.04.2026	Version 1	Seite 1 / 1

1. Wie ist vorzugehen?

Ein Harnwegskatheter wird zwangsläufig von Bakterien besiedelt. Der Urinbeutel stellt einen regelrechten Nährboden für Bakterien dar und darf daher nicht zur Gewinnung von Urin für eine Urinkultur (Urinkultur und Antibiotogramm) verwendet werden. Die Qualität der Uringewinnung ist daher von entscheidender Bedeutung, um zwischen einer einfachen Besiedlung und einer tatsächlichen Harnwegsinfektion unterscheiden zu können.

2.


Material

- Handschuhe
- Desinfektionsmittel (70°iger Alkohol)
- Sterile Kompressen
- Entnahmeport und Adapter
- Urinprobenröhrchen (Boratröhrchen und Sedimentröhrchen)
- 1 Kocher-Klemme

- Bringen Sie eine Kocher-Klemmer unterhalb der Entnahmestelle an und warten Sie 15 Minuten
- Hände waschen und Handschuhe anziehen
- Desinfizieren Sie die Entnahmestelle mit einer sterilen, mit 70%igem Alkohol getränkten Komresse und lassen Sie sie trocknen.
- Punktieren Sie die Entnahmestelle mit dem Adapter und füllen Sie die beiden Urinprobenröhrchen (Boratröhrchen und Sedimentröhrchen).
- Die Koche-Klemme entfernen.
- Füllen Sie das klinische Informationsblatt aus und vermerken Sie auf dem Rückverfolgbarkeitsetikett die Entnahmemethode („Urinprobe aus einem abgeklemmten Harnwegskatheter“).

Protokoll

Durchführung einer Urinkultur über einen Dauerkatheter

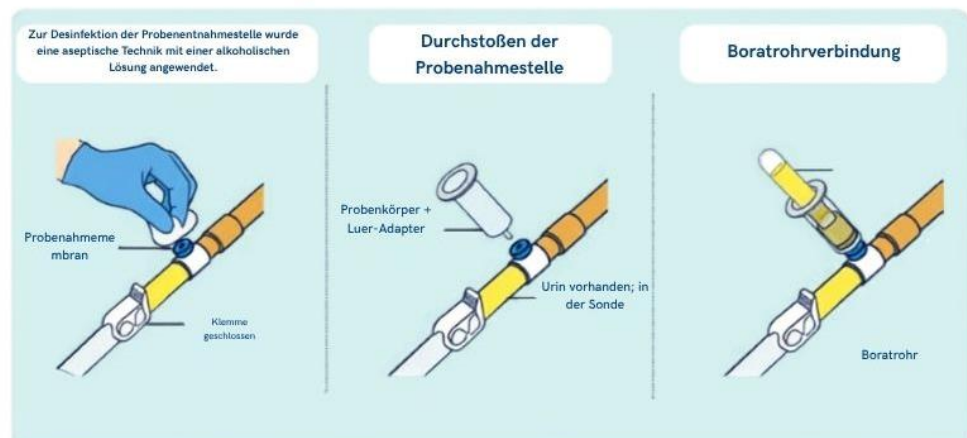

3. Geschichte

Aktualisierungsdatum	Version	Art der Änderungen
25.03.26	1	Erste Version